
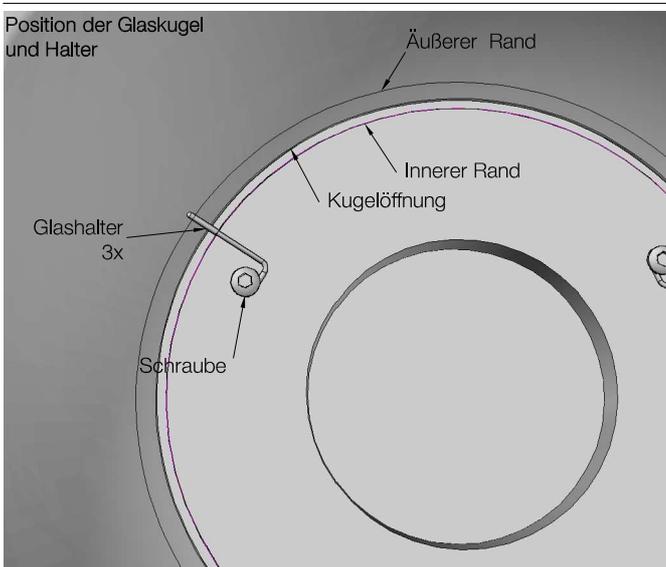


Glasbefestigung

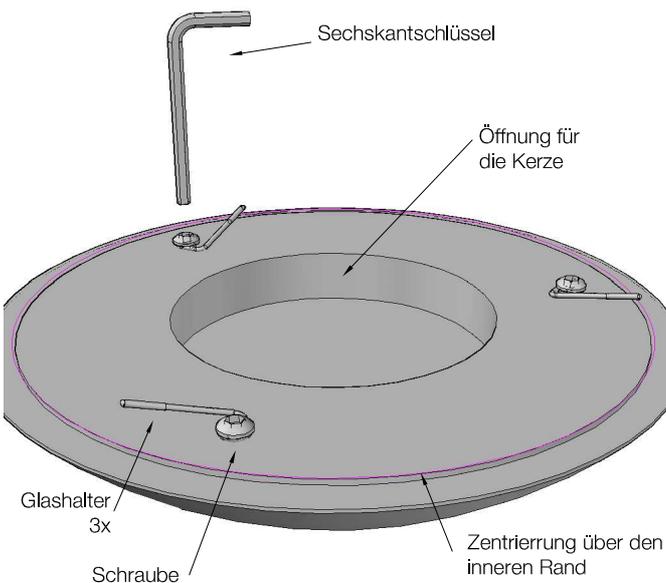

Hinweis

Der Abstand zur Wand, wie auch zu Gegenständen und Personen, muss jeweils mindestens 30cm betragen.

ACHTUNG!

Einsetzen und Anzünden der Kerze bitte nach der vollständigen Montage und erst nach dem die Leuchte auf einer festen, ebenen und geraden Fläche steht.

Montage der Glaskugel

Lösen Sie die Schrauben und verdrehen sie die Glshalter so, daß sie sich nicht über den Zentrierrand befinden. Packen Sie die Kugel aus und legen Sie die Kugel vorsichtig mit der Öffnung über den Zentrierrand.

Die Kugel hat fertigungsbedingt, unterschiedliche Öffnungsdurchmesser. Nehmen Sie die Öffnung, die so eng wie möglich über den Zentrierand passt.

Achtung!

Die Kugel darf nicht auf dem Inneren Rand aufliegen und nicht über den äußeren Rand herausragen. Drehen sie die Glshalter über das Glas. Die Glshalter sind aus Federstahl und werden sich etwas nach oben drücken. Ziehen sie die Schrauben wieder an, so daß sich die Glshalter nicht mehr verdrehen können. Sie können jetzt die Kerze einsetzen und anzünden.

Kerze löschen

Bitte verwenden Sie zur Löschung der Kerze einen Kerzenlöscher. Wenn Sie die Kerze auspusten, spritzt Kerzenwachs gegen das Glas.

Reinigung der Leuchte

Reinigen Sie die Leuchte nur im völlig ausgekühltem Zustand. Es wird empfohlen, die Leuchte mit einem weichen trockenen Tuch zu reinigen. Zur Reinigung der Glaskugel kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden. Verunreinigungen auf den Metallteilen können ebenfalls mit einem Glasreiniger entfernt werden.