


Ocular Quadrat 2500 LED


lampe: LED 14W

Le luminaire a été conçu et construit en tenant compte des normes harmonisées à respecter et d'autres spécifications techniques. Il correspond à l'état de l'art et permet un fonctionnement en toute sécurité. La lampe ne doit être utilisée que dans sa fonction prévue.


vue de face

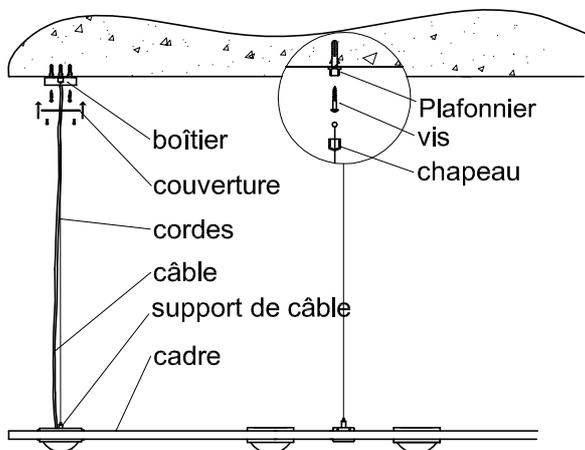

vue de dessus

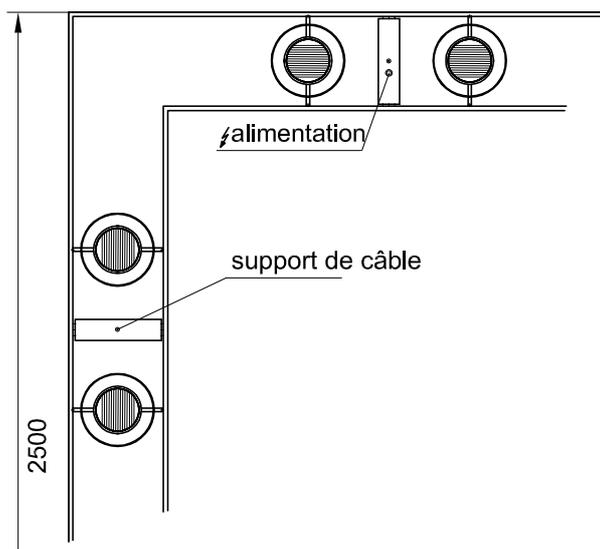

boîte de montage

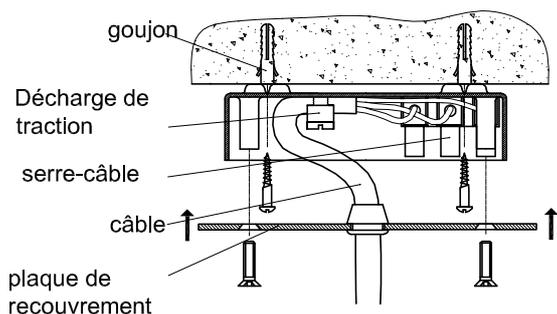

Remarque:

Accrochez la lampe au niveau des yeux ou légèrement plus haut. Cela empêche l'éblouissement de l'illuminant. La distance au plafond, comme B. à une table sous la lampe, doit être d'au moins 0,5 m.

ATTENTION!

Le câble de connexion doit être mis hors tension avant l'installation.

Assemblée:

Il est recommandé que l'installation soit effectuée par une entreprise spécialisée. Nous vous demandons de bien comprendre que nous ne pouvons accepter une garantie que si elle est installée correctement.

- ① Placez la lampe sur la table ou le sol et alignez-la à la position souhaitée, par exemple sur la table ou dans la pièce.
- ② Soudez les points de fixation au plafond et monter les fixations de plafond sur les points qui viennent d'être soudés.
- ③ Montez le boîtier du boîtier de plafond dans la position souhaitée.
- ④ Acheminez le câble à travers le couvercle du boîtier de plafond, qui reste initialement sur la lampe.
- ⑤ Tirez les extrémités du câble métallique à travers les capuchons des attaches de plafond jusqu'à ce que les billes soient dans les capuchons. Vissez ensuite les capuchons sur les fixations du plafond.
- ⑥ Insérez les extrémités de la corde dans le support de corde.
- ⑦ Amenez la lampe à la hauteur souhaitée, puis raccourcissez les cordes qui dépassent.
- ⑧ Tirez maintenant le câble à travers la bride de décharge de traction dans la boîte de montage et serrez-le. Le câble est réglé de manière à décrire une légère forme en S.
- ⑨ Raccourcissez le câble et connectez-le.
- ⑩ Faites glisser le couvercle vers le haut et fixez-le avec les vis de fixation.

gradation:

Le chandelier est équipé d'un contrôle rotatif

nettoyage:

Il est recommandé de nettoyer la lampe avec un chiffon doux et sec. Un nettoyeur pour vitres disponible dans le commerce peut être utilisé pour nettoyer l'objectif.

Manipulation du porte-corde:

