


Ocular Quadrat LED S100

Leuchtmittel: LED 14W

Die Leuchte wurde unter Berücksichtigung der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut. Sie entspricht damit dem Stand der Technik und ermöglicht einen sicheren Betrieb. Die Leuchte darf nur in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion genutzt werden.

Frontansicht

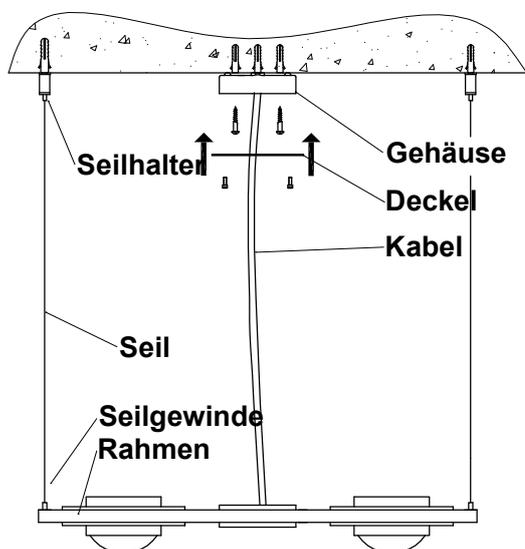

Hinweis:

Hängen Sie die Leuchte in Augenhöhe oder geringfügig höher auf. So wird eine Blendung durch das Leuchtmittel vermieden. Der Abstand zur Decke, wie auch z. B. zu einem Tisch unter der Leuchte, muss jeweils mindestens 0.5m betragen.

ACHTUNG!


Vor der Montage muss die Anschlussleitung stromlos sein.

Montage:

Es wird empfohlen, die Montage durch einen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir nur bei sachgemäßer Montage eine Garantie übernehmen können.

- ① Legen Sie die Leuchte auf den Tisch bzw. Boden und richten Sie diese auf die gewünschte Position, beispielsweise auf den Tisch bzw. im Raum, aus.
- ② Loten Sie die Befestigungspunkte zur Decke und montieren Sie die Seilhalter auf die gerade gelöteten Punkte.
- ③ Montieren Sie das Gehäuse der Deckendose an der gewünschten Position.
- ④ Führen Sie das Kabel durch den Deckel der Deckendose, dieser bleibt zunächst auf der Leuchte liegen.
- ⑤ Schrauben Sie das Drahtseilende mit dem Gewindeteil in den Rahmen der Leuchte und führen Sie das andere Ende der Drahtseile in die Seilhalter.
- ⑥ Bringen Sie die Leuchte auf die gewünschte Höhe und kürzen Sie danach die überstehenden Seile.
- ⑦ Ziehen Sie nun das Kabel durch die Zugentlastungsschelle in der Montagedose und ziehen Sie diese an. Dabei wird das Kabel so eingestellt, dass es eine leichte S-Form beschreibt.
- ⑧ Kürzen Sie das Kabel und schließen Sie dieses an.
- ⑨ Schieben Sie die Abdeckung hoch und fixieren Sie diese mit den Befestigungsschrauben.

Draufsicht

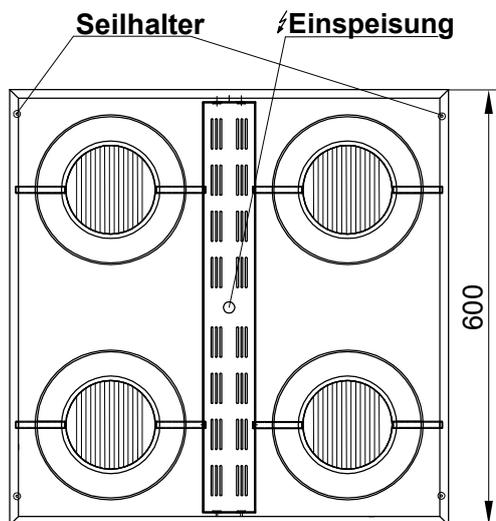


Dimmen:

Die Leuchte ist mit einem Tronic-Dimmer dimmbar!

Reinigung:

Es wird empfohlen die Leuchte mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Zur Reinigung der Linse kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden.

Montagedose

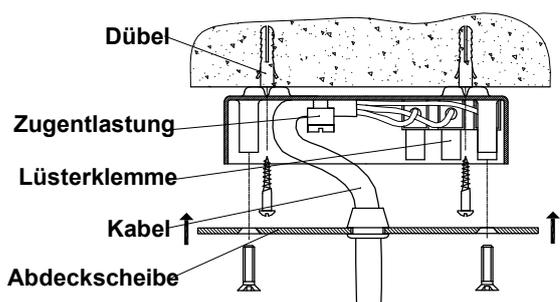

Handhabung der Seilhalter:

